

Montageanleitung Rahmen SNAPPER ELT 1838 RDF und ER XT 2642 RDF




Rechtes Rahmenteil mit Haken + mittleres Rahmenteil + linkes Rahmenteil



1. Glühlampen herausnehmen und die Motorhaube des Traktors abmontieren.



2. Auf beiden Seiten des Traktors die markierten 3 Schrauben abmontieren, die durch neue ersetzt werden.

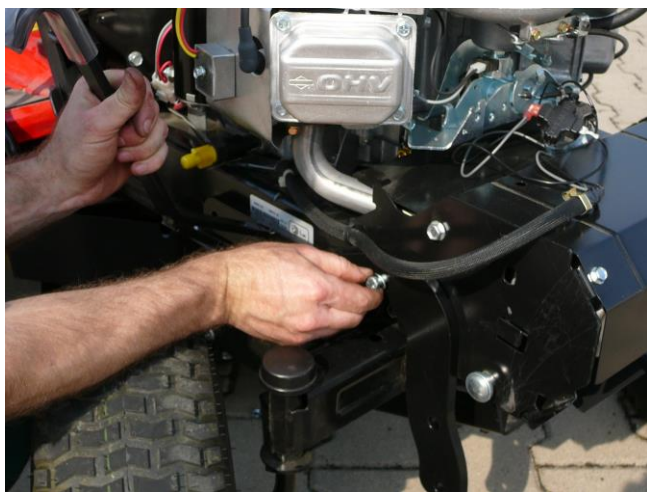

3. Rahmenteil mit Haken auf die rechte Seite des Traktors auflegen.



4. Schrauben Sie diese beiden Schrauben W 5/16" x 1 an. Die markierten Schrauben haben eine andere Steigung (Δ auf dem Schraubenkopf). Nur leicht anziehen!




5. Die übrigen beiden Schrauben anschrauben: M8 x 35 mit Mutter und M8 x 25 mit Mutter. Nur leicht anziehen!



6. Den Vorgang auf der linken Seite des Traktors wiederholen, außer M8 x 25. Nur leicht anziehen.



7. Den Träger auf die montierten Rahmenseiten mit M10 x 35-Schrauben montieren. Alle Schrauben ordnungsgemäß festziehen.

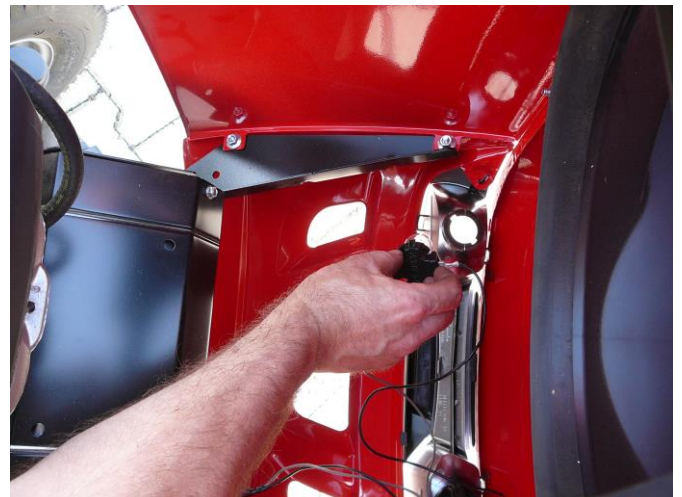

8. Motorhaube wieder aufsetzen und Glühbirnen einsetzen.



9. Drehen Sie die Räder zur Seite und sichern Sie das Schneeräumschild mit einem Bolzen.



10. Gesichertes Schneeräumschild am Traktorrahmen, aufgesetzter Hub- und Steuerhebel.