

Návod pro montáž rámu ALPINA BT 98 (STIGA SD 9812)




1. Odpojte přívodní kabel. Odmontujte kapotu i s držáky.



2. Nasad'te rám zepředu a přichy'tte volný držák kapoty. Rám umístěte mezi držák a nápravu, nahoře rovnoběžně s šasí. Vyrtejte otvor.



3. Vložte šroub, podložku a matici a lehce dotáhněte.

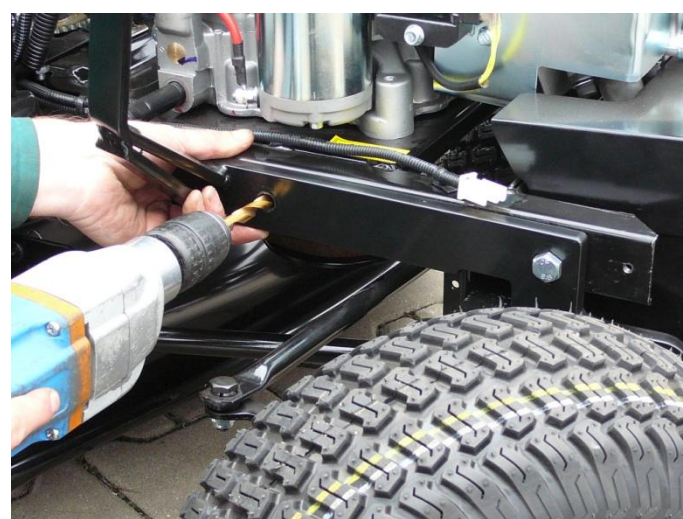


4. Vyrtejte druhý otvor , vložte šroub.



5. Podložte levé přední kolo 8 cm podložkou. Rám umístěte mezi držák a nápravu, nahoře rovnoběžně se šasí.



6. Vložte šroub, podložku a matici a lehce dotáhněte.

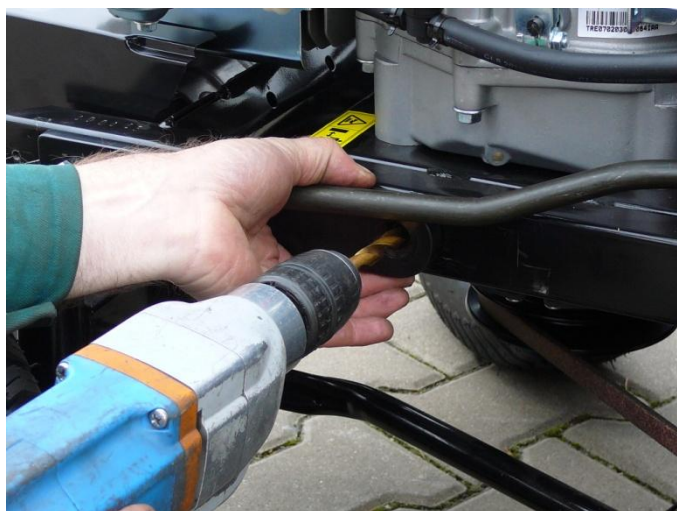

7. Vyndejte podložku pod kolem. Vyvrtejte čtvrtý otvor.



8. Vložte záпустný šroub, řádně dotáhněte všechny šrouby.



9. Namontujte zpět kapotu s držáky.



10. Nasad'te radlici a zajistěte čepem a závlačkou.