



Návod pro montáž rámu EFCO Tuareg 92

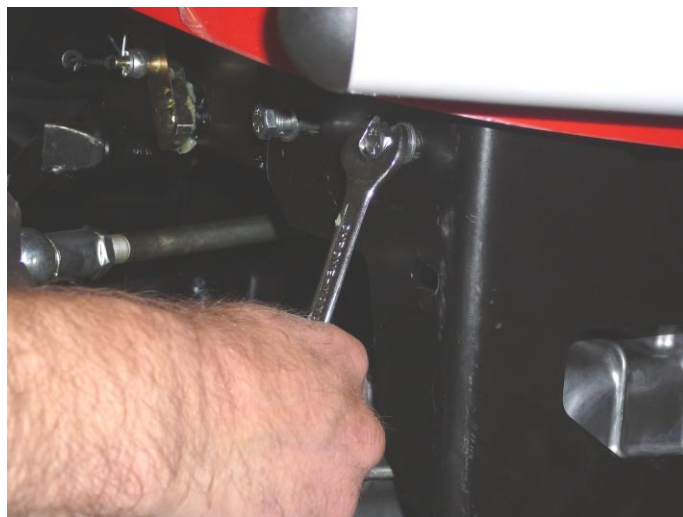

1. Vyšroubujte dva šrouby ze šasí traktoru na každé straně. Sundejte z nich pérové podložky.



2. Přiložte bok rámu s hákem na pravou stranu traktoru, vložte šrouby zpět a dotáhněte.

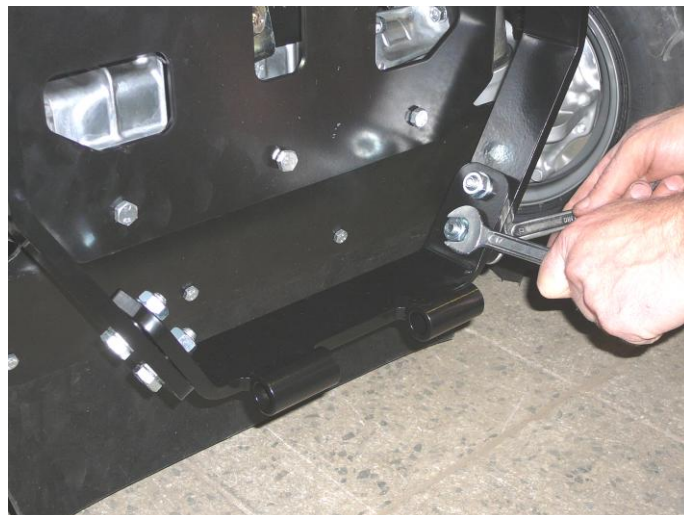

3. Přimontujte druhý bok rámu na levou stranu. Nasadte střední díl rámu a zajistěte šrouby. Vše řádně dotáhněte.



4. Nasadte radlici a zajistěte čepem a závlačkou.



5. Radlice je nyní připravená k použití.