

## Návod pro montáž rámu JOHN DEER X135R / X155R




1. Odmontujte nárazník traktoru X135R / X155R.



2. Uvolněte kabely vyjmutím příchytky z rámu.  
Na pravé straně odmontujte kryt výfuku a šroub namontujte zpět.



3. Na levé straně povolte držák kontaktu kapoty, odmontujte kryt výfuku, šroub namontujte zpět a opět dotáhněte držák kontaktu kapoty.

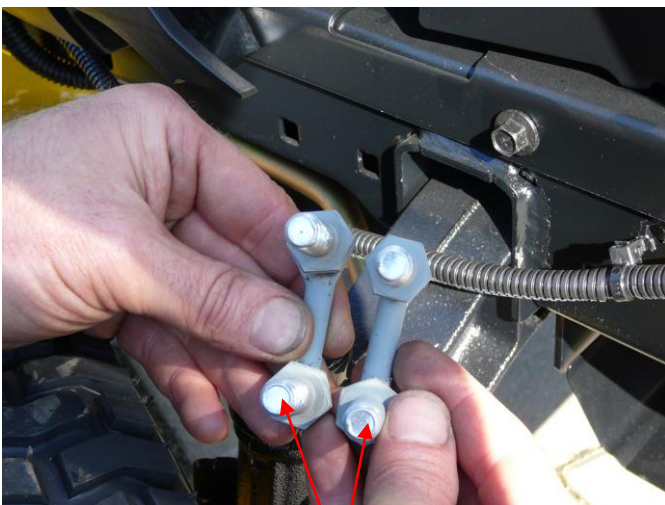

4. Připravte si dvě různé dvojice šroubů.




5. Do otvorů šasí vložte zevnitř dvě dvojice šroubů (před nápravou menší rozteč).  
Opakujte z druhé strany traktoru.





6. Z pravé strany šasi provlékněte bok rámu s hákem .

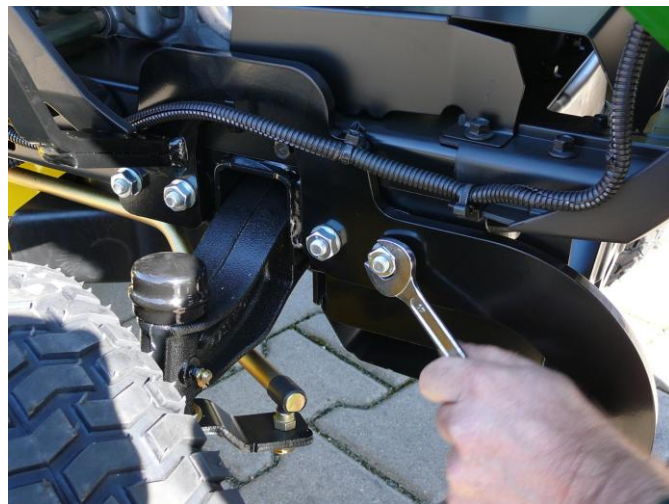

7. Našroubujte matice s podložkami a lehce dotáhněte.



8. Přiložte přední díl rámu a přichytněte šroubem a maticí.



9. Z levé strany přiložte bok rámu ,přišroubujte, dotáhněte. Kabel provlékněte připraveným očkem a přimáčkněte.



10. Nasadte šrouby a matice do přední části rámu a všechny řádně dotáhněte klíčem.



11. Pro připojení radlice vytočte kola do strany a radlici zajistěte čepem.