

NÁVOD NA MONTÁŽ RADLICE

Mc CULLOCH M11577RB

(pro traktory s „šasím“ CASTELGARDEN HUSQVARNA LT)

výrobce :




Ondřejovská 699, 251 64 Mnichovice
Tel : 323 640 413, 323 640 613, 323 640 607
E-mail : info@vares.cz web : www.vares.cz

1. Vyšroubujte šestihřanný černý šroub na pravé straně šasí traktoru. Závěsný rám radlice přiložte zepředu traktoru a nasuňte ho šikmo co nejvíce dozadu. Poté srovnejte do vodorovné polohy. Šroub našroubujte zpět skrz připravený otvor v boku rámu. Pro montáž použijte dvě ze tří čtyřhranných děr v šasí traktoru (1 nahoře, 1 v přední části boku rámu). Nasadte šrouby M10 x 25 a matice a pevně dotáhněte.



2.

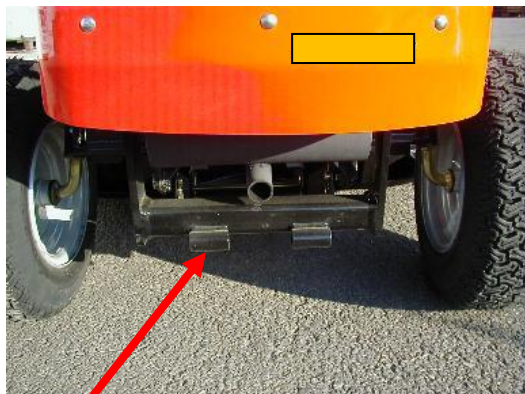

Závěsný rám je nyní připraven k nasazení radlice.

3.



Přiložte smontovanou sněhovou radlici.

4.



Kola vytočte do max. levého rejdu. Radlici zajistěte čepem a závlačkou.

5.



Zajištěná radlice na rámu traktoru, nasazená zvedací a ovládací páka.