

Návod pro montáž rámu Agrojet 4x4(Starjet Exclusive/Panther)



1. Přiložte rám s hákem na pravou stranu traktoru.




2. Vložte šrouby a dotáhněte.



3. Přiložte druhý díl rámu na levou stranu traktoru , vložte horní šrouby.



4. Nasad'te střední díl rámu .

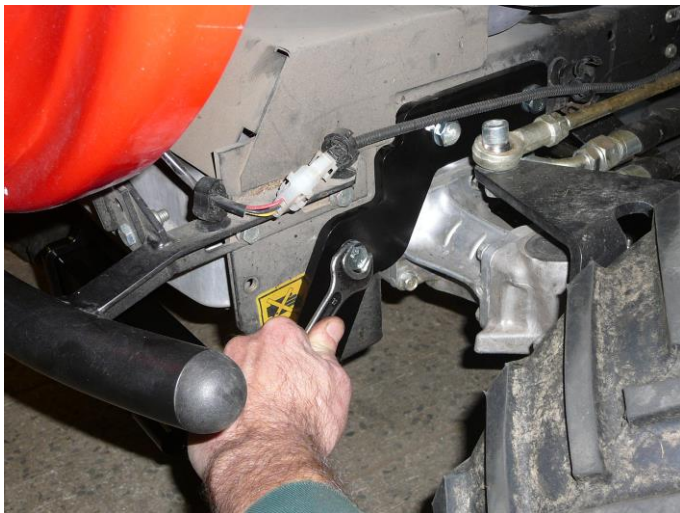


5. Vložte zbylé šrouby a všechny řádně dotáhněte.



6. Prostrčte závitovou tyč skrz boky a prostředním dílem rámu . Zajistěte matkami.



7. Matky vycentrujte a řádně dotáhněte.

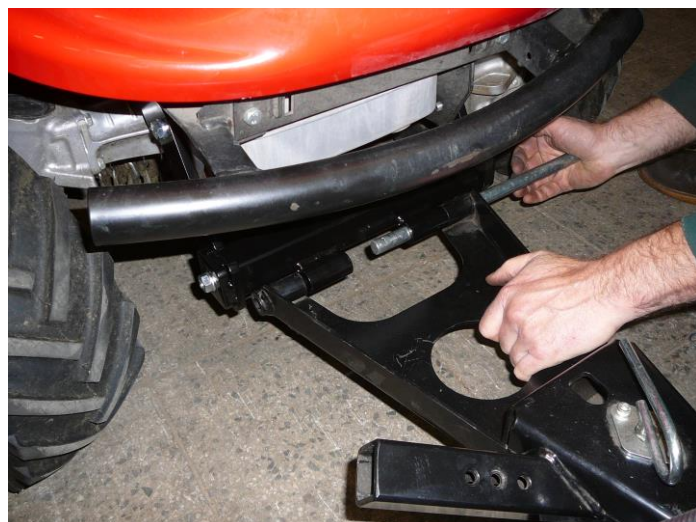

8. Nasad'te radlici a zajistěte čepem a závlačkou.

