


Návod pro montáž rámu Agrojet/Starjet 4x4, P6 4x4

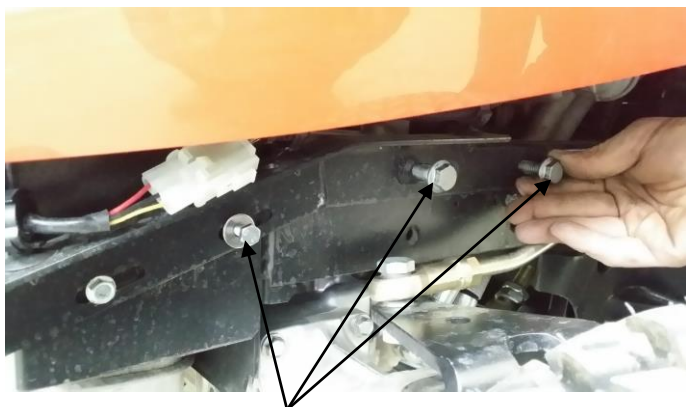

1. Vyšroubujte tyto 3 šrouby z každé strany šasí traktoru.



2. Přiložte rám s hákem, vyměňte 2 šrouby a vložte do připravených otvorů na levé straně traktoru.



3. Vložte šrouby také na pravé straně traktoru a lehce dotáhněte.



4. Všechny šrouby řádně dotáhněte klíčem.



5. Nasad'te radlici a zasuňte čep.



6. Zajistěte závlačkou.