



## Návod pro montáž rámu ALKO RT 102-20H Ferdinand




1. Sundejte kapotu traktoru a odmontujte nárazník.

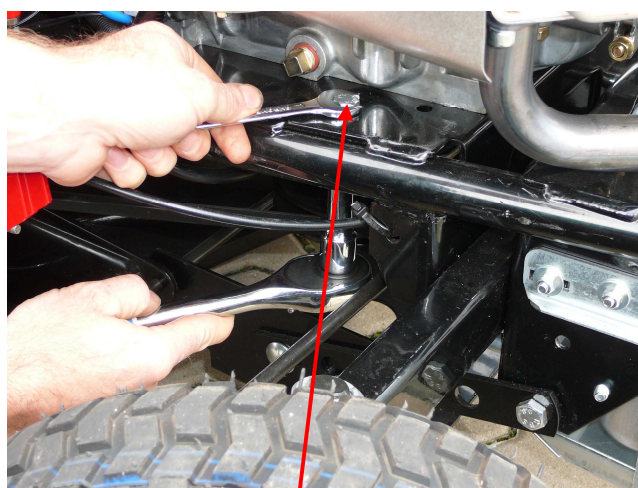

2. Po obou stranách motoru vymontujte označený šroub M8.

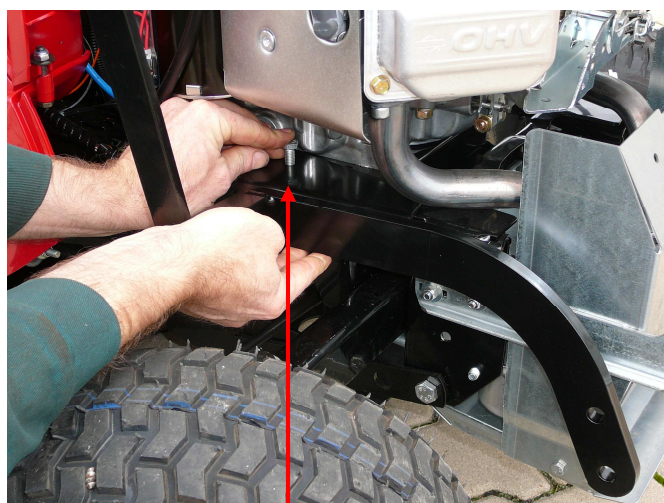

3. Nasuňte díl rámu s hákem z boku na pravou stranu chassis traktoru. Vložte šroub M8 x 25 a zajistěte původní podložkou a maticí a rukou dotáhněte.

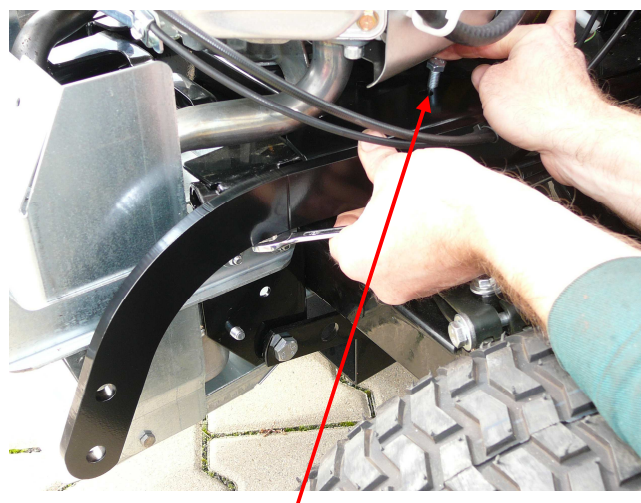


4. Na levou stranu traktoru nasuňte díl rámu bez háku. Vložte šroub M8 x 25 a zajistěte původní podložkou a maticí a rukou dotáhněte.



5. Střední díl přimontujte šrouby M10 x 35 dole



6. .... a šrouby M10 x 30 nahore.

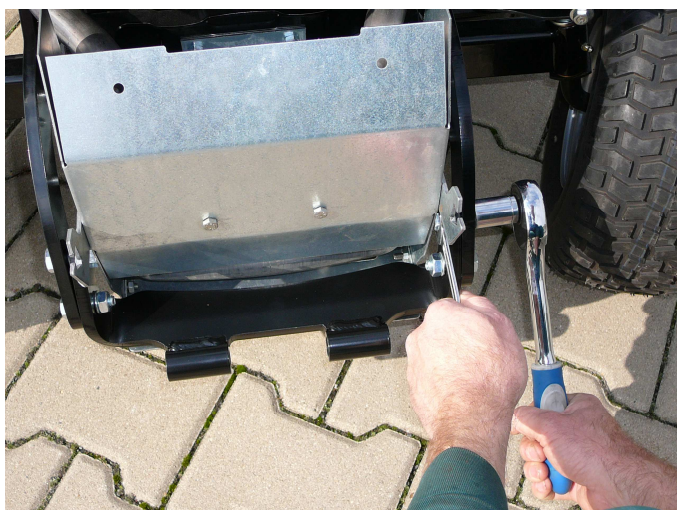

7. Všechny šrouby řádně dotáhněte.



8. Nasad'te zpět kapotu.



9. Připojte radlici a zajistěte čepem.



10. Zajištěná radlice na rámu traktoru, nasazená zvedací a ovládací páka.