

Montageanleitung Rahmen ALKO RT 102-20H Ferdinand



Rechtes Rahmenteil mit Haken + mittleres Rahmenteil + linkes Rahmenteil



1. Motorhaube abnehmen und Stoßstange abbauen.



2. Markierte Schraube M8 auf beiden Seiten des Motors entfernen.



3. Rahmenteil mit Haken von der Seite auf die rechte Seite des Fahrgestells aufschieben. Schraube M8 x 25 einsetzen, mit Originalunterlegscheibe und -mutter sichern und von Hand festziehen.




4. Rahmenteil ohne Haken auf die linke Seite des Fahrgestells aufschieben. Schraube M8 x 25 einsetzen, mit Originalunterlegscheibe und -mutter sichern und von Hand festziehen.



5. Mittleren Teil unten mit Schrauben M10 x 35 befestigen.



6. ...und oben mit Schrauben M10 x 30 befestigen.

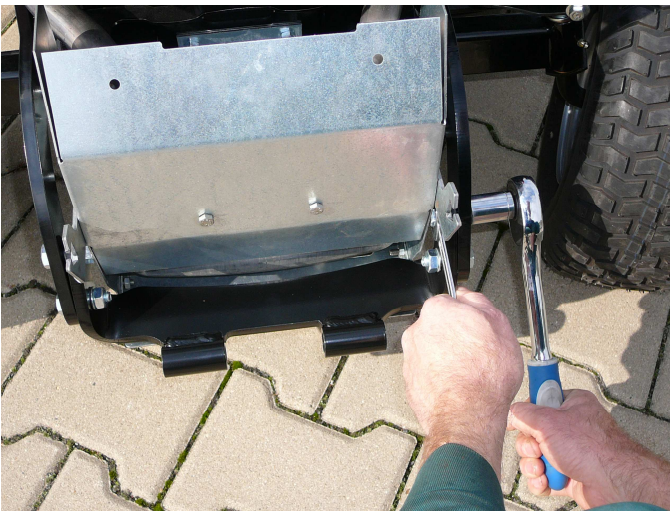

7. Alle Schrauben fest anziehen



8. Setzen Sie die Motorhaube wieder auf.



9. Befestigen Sie das Schneeräumschild und sichern Sie es mit einem Bolzen.



10. Gesichertes Schneeräumschild am Traktorraahmen, aufgesetzter Hub- und Steuerhebel.