

Návod pro montáž rámu ALKO T13/15/16/20/22



Pravý díl rámu s hákem + střední díl rámu + levý díl rámu



1. Odmontujte nárazník a držáky nárazníku.



2. Provlékněte bok rámu na pravé straně traktoru a zajistěte šrouby M8 x 30.




3. Prostrčte šroub M 10 x 40 zezadu šasí.



4. Na připravený šroub nasad'te hák a zajistěte podložkou a maticí a rukou dotáhněte.



5. Zajistěte hák i druhým šroubem M10 x 30.

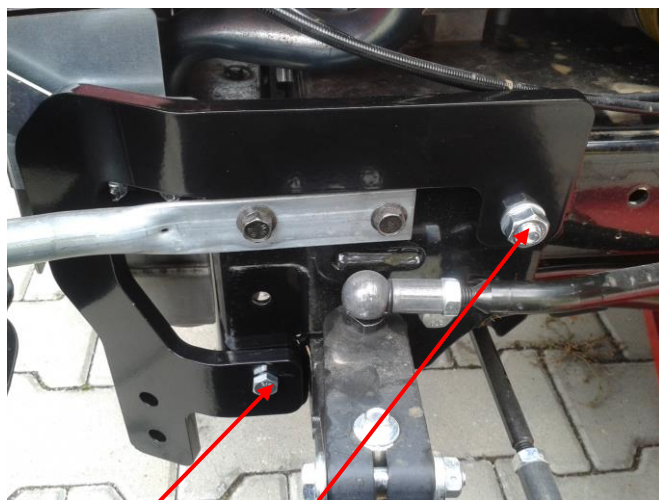

6. Přimontujte bok rámu i na levé straně šrouby M 8 x 30 a M 10 x 30 .



7. Přimontujte střední díl rámu šrouby M 10 x 30 .



8. Všechny šrouby řádně dotáhněte.



9. Připojte radlici a zajistěte závlačkou.



10. Zajištěná radlice na rámu traktoru, nasazená zvedací a ovládací páka.