

Montageanleitung Rahmen ALKO T13/15/16/20/22



Rechtes Rahmenteil mit Haken + mittleres Rahmenteil + linkes Rahmenteil



1. Bauen Sie die Stoßstange und die Stoßstangenhalter ab.



2. Führen Sie die Seite des Rahmens auf der rechten Seite des Traktors durch und befestigen Sie sie mit M8 x 30-Schrauben.




3. Führen Sie die Schraube M10 x 40 von hinten durch das Fahrgestell



4. Setzen Sie den Haken auf die vorbereitete Schraube, sichern Sie ihn mit einer Unterlegscheibe und einer Mutter und ziehen Sie ihn von Hand fest.



5. Sichern Sie den Haken mit der zweiten Schraube M10 x 30.

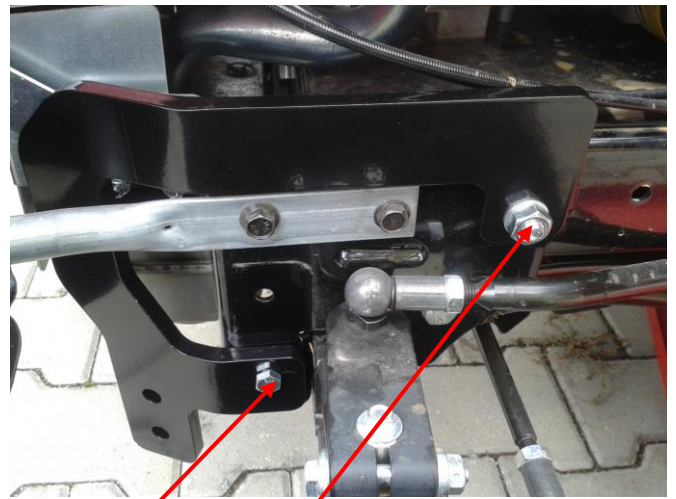

6. Befestigen Sie die linke Rahmenseite mit den Schrauben M8 x 30 und M10 x 30.



7. Befestigen Sie den mittleren Rahmenteil mit Schrauben M10 x 30.



8. Ziehen Sie alle Schrauben fest an.



9. Befestigen Sie das Schneeräumschild und sichern Sie es mit einem Federsplint



Gesichertes Schneeräumschild am Traktorrahmen, aufgesetzter Hub- und Steuerhebel.