


# Návod pro montáž rámu BE 84/98/108




1. Sundejte kapotu traktoru.

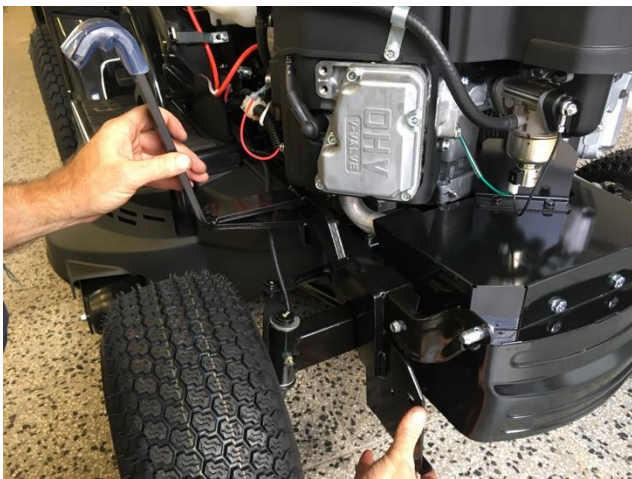

2. Nasadte bok rámu s hákem na pravé straně traktoru.



3. Nasadte bok rámu na levé straně traktoru .

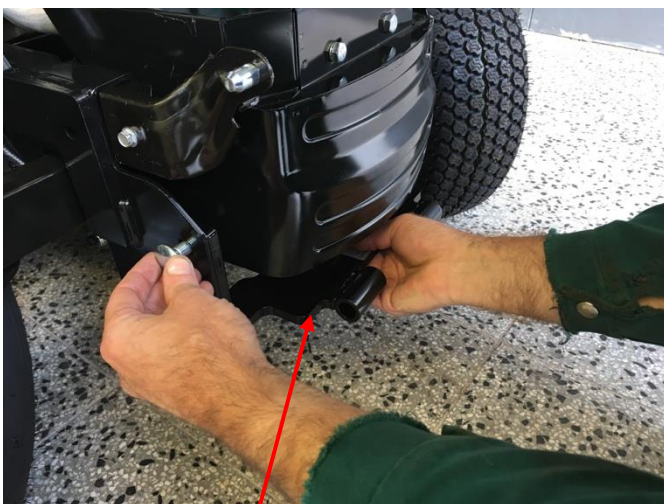

4. Nasadte střední díl rámu a zajistěte vratovými šrouby M10x30.



5. Na jednu stranu závitové tyče přimontujte matku M12 samojistná.



6. Prostrčte závitovou tyč.



7. Nasadte matku i na druhé straně závitové tyče a s citem dotáhněte.



8. Prostrčte plechový doraz ohybem nahoru.



9. Ohnutou část opřete zesponu o rám traktoru. Upevněte doraz šroubem M8x25.



10. Všechny šrouby řádně dotáhněte.



11. Nasadte radlici a zajistěte čepem a závlačkou.