


Montážní návod / Montageanleitung - Rám/Anbaurahmen: BL 295 106 TWIN HB Black Edition, EF 106/24 KH EXCLUSIV



Hák rámu + pravý díl rámu + střední díl rámu + levý díl
Rahmenhaken + Rechtes Rahmenteil + mittleres
Rahmenteil + linkes Rahmenteil



Traktor BL 295 106 TWIN HB Black Edition

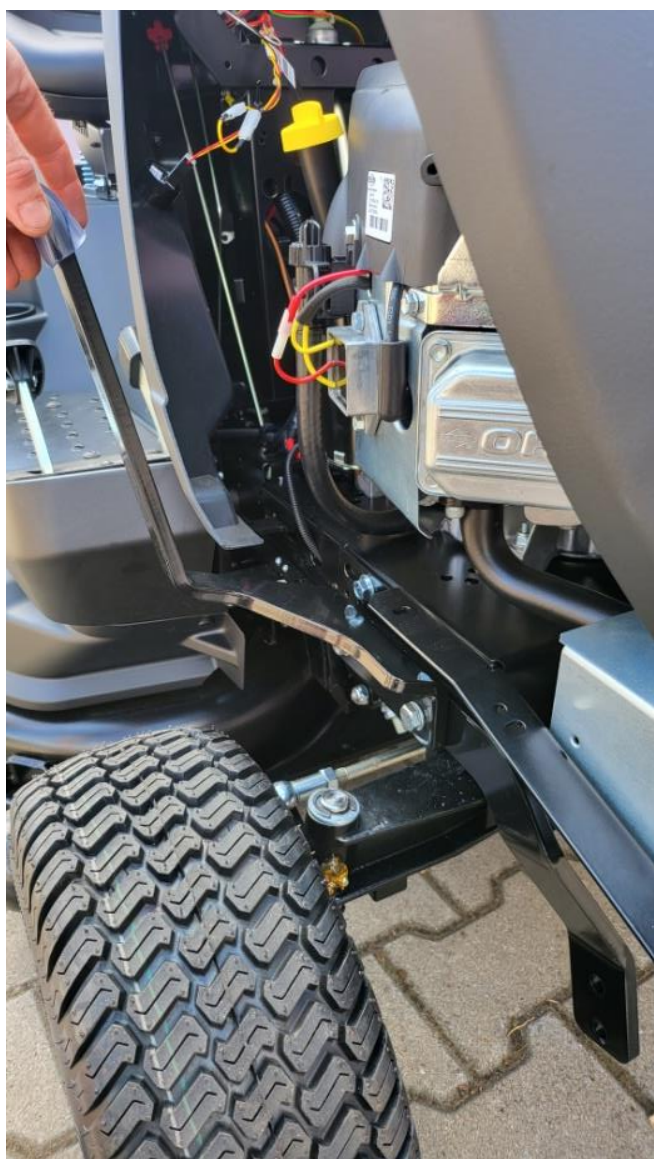

1. Na pravou stranu traktoru přiložte pravý díl rámu společně s hákem rámu a přišroubujte 2 šrouby M10x35 s podložkou.
Den Seitenteil des Rahmens und Rahmenhaken auf der rechten Seite des Traktors ansetzen und mit 2 Schrauben M10x35 mit Unterlegscheiben befestigen.




2. Lehce dotáhněte rukou.
Leicht anziehen von Hand.



3. Přiložte levý díl rámu na levou stranu traktoru a přišroubujte šrouby 1 x M10x25 s podložkou a 1 x M10x25 inbus dle obrázku.
Den Seitenteil des Rahmens auf der linken Seite des Traktors ansetzen und mit Schraube 1 x M10x25 mit Unterlegscheibe und 1 x M10x25 Inbusschraube befestigen.




4. Šroub M10x25 inbus řádně dotáhněte.
Ziehen Sie die M10x25-Inbusschraube fest an.

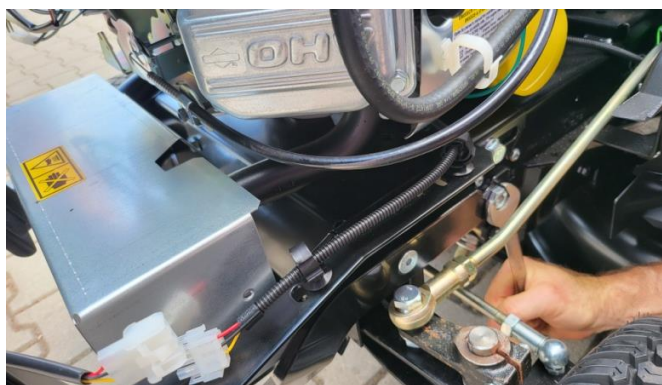

5. Řádně dotáhněte druhý šroub M10x25.
Ziehen Sie die M10x25-Inbusschraube fest an.



6. Přišroubujte střední díl rámu 4 šrouby M 10x30.
Den Mittelteil des Rahmens ansetzen und mit 4 Schrauben M10x30 befestigen.

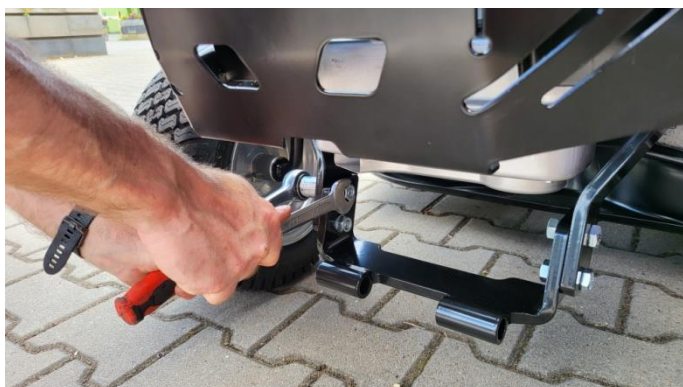

7. Šrouby středního dílu řádně dotáhněte
Ziehen Sie die Schrauben des Mittelteils richtig an.



8. Řádně dotáhněte také šrouby na pravé straně rámu.
Ziehen Sie auch die Schrauben auf der rechten Seite des Rahmens fest an.



9. Takto vypadá správně namontovaný rám na traktoru. Nasad'te radlici. Zajist'ete ji z'ávlačkami.
So sieht ein richtig montierter Rahmen an einem Traktor aus. Den vormontierten Schneeschild ansetzen. Mit Splint sichern.



10. Radlice nasazená na traktoru s ovládáním
Schneeschild am Rahmen des Traktors gesichert, Hebe-und Bedienungshebel angesetzt.