


Návod pro montáž rámu Brill Crossover T105/20 HE



Pravý díl rámu s hákem + střední díl rámu + levý díl rámu



1. Vložte šroub M10x30 z vnitřní strany šasí traktoru .

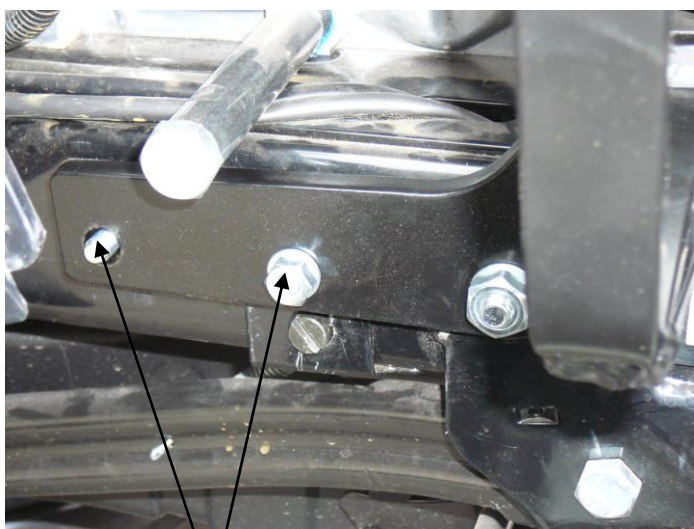

2. Přiložte bok rámu s hákem na pravou stranu traktoru, vložte šrouby M8x25 a zajistěte podložkou a maticí.



3. Přimontujte druhý bok rámu na levou stranu. Nasad'te střední díl rámu a zajistěte šrouby M10x35 a maticemi. Vše řádně dotáhněte.



4. Nasad'te radlici a zajistěte čepem a závlačkou.



5. Radlice je nyní připravená k použití.