


**Montážní návod / Montageanleitung**  
**Rám / Anbaurahmen: Cramer 82ZT107 Akku-Zero-Turn (097.970)**





1. Nasad'te rám ve spodní části traktoru dle obrázku.

Setzen Sie den Anbaurahmen im unteren Bereich des Traktors gemäß Abbildung auf.

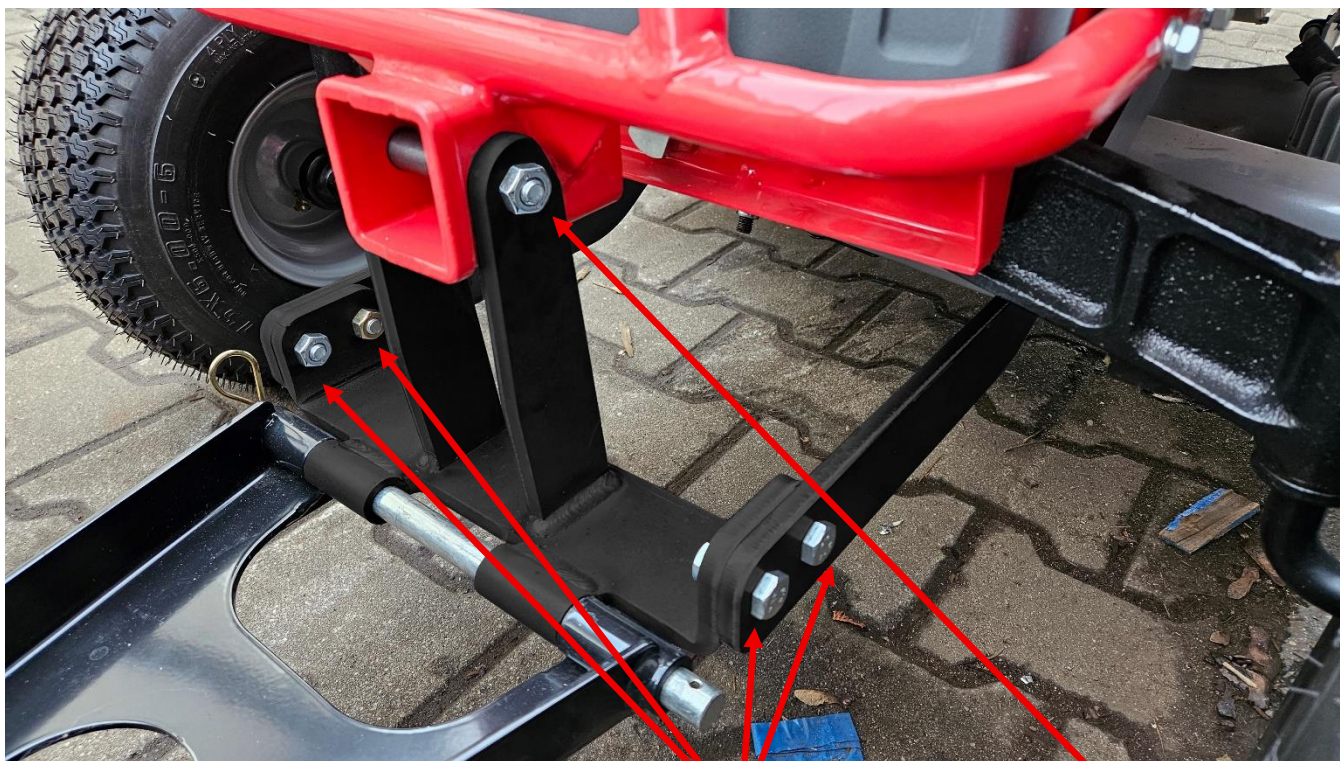

2) Přišroubujte střední část rámu k bokům čtyřmi šrouby M 10 x 30 a jedním šroubem M 16 x 110. Šrouby osad'te podložkami a zajistěte maticemi. Matice utáhněte klíčem.

Schrauben Sie den mittleren Teil des Rahmens mit vier Schrauben M10 x 30 und einer Schraube M16 x 110 an die Seiten. Bringen Sie Unterlegscheiben an und sichern Sie die Schrauben mit Muttern. Ziehen Sie die Muttern mit einem Schlüssel fest.



3) Na pravé straně traktoru nasad'te a přišroubujte hák dvěma šrouby M 10 x 30, podložkami a maticemi. Matice utáhněte.

Setzen Sie auf der rechten Seite des Traktors den Haken auf und schrauben Sie ihn mit zwei Schrauben M10 x 30, Unterlegscheiben und Muttern fest. Ziehen Sie die Muttern mit einem Schlüssel an.



4) Namontovaný hák na rámu.

[Montierter Haken am Anbaurahmen.](#)



5) Nasazená sněhová radlice na rámu.

Aufgesetztes Schneeräumschild am Anbaurahmen.



6) Sněhová radlice ve zvednuté poloze, zavěšena na háku rámu.

Schneeräumschild in angehobener Position, eingehängt am Haken des Anbaurahmens.