

Montageanleitung Rahmen JOHN DEER X135R / X155R



1. Die Stoßstange des Traktors X135R /X155R abbauen.



2. Kabel durch Entnahme der Halter aus dem Rahmen lösen. Den Auspuffdeckel auf der rechten Seite abbauen und die Schraube wieder befestigen.



3. Den Halter des Haubenkontakts auf der linken Seite lösen, den Auspuffdeckel abbauen, die Schraube wieder montieren und den Halter des Haubenkontakts wieder anziehen.




4. Zwei verschiedene Schraubenpaare vorbereiten.



5. In die Löcher im Chassis von der Innenseite zwei Schraubenpaare einstecken (vor der Achse den kleineren Durchmesser). Auf der gegenüberliegenden Seite des Traktors den Vorgang wiederholen.



6. Von der rechten Seite des Chassis den Seitenteil des Rahmens mit dem Haken durchziehen.

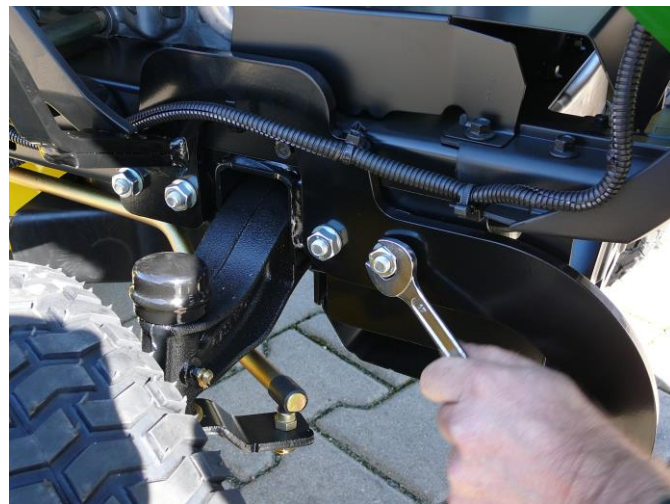

7. Muttern mit Unterlegscheiben aufschrauben und leicht anziehen.



8. Den Vorderteil des Rahmens ansetzen und mit einer Schraube und Mutter befestigen.



9. Von der linken Seite den Seitenteil des Rahmen ansetzen, anschrauben und anziehen. Das Kabel durch die vorgesehene Öse durchziehen und andrücken



10. Schrauben und Mutter in den Vorderteil des Rahmens ansetzen und alles mit einem Schlüssel richtig anziehen.



11. Für den Anschluss des Schneeschilds die Räder zur Seite auslenken und den Schneeschild mit Bolzen sichern.