


Návod pro montáž rámu JOHN DEER X166R/146R



1. Sundejte nárazník traktoru.



2. Uvolněte kabel vyjmutím příchytky z rámu.

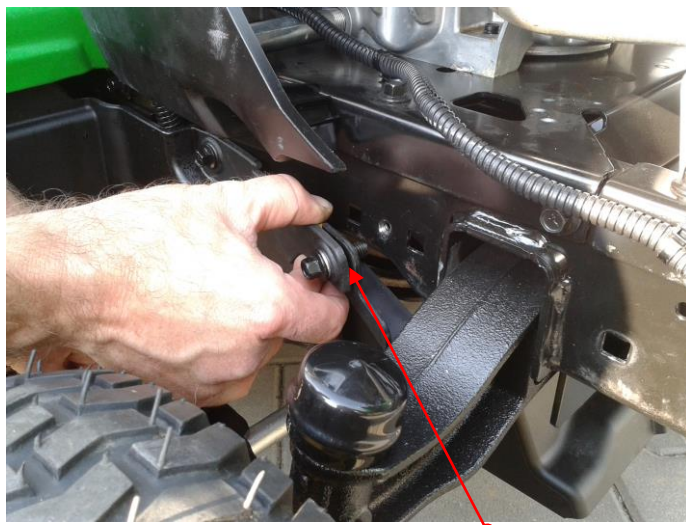

3. Po obou stranách odmontujte šroub a uvolněte plastové kryty.



4. Do otvoru v šasi vložte zevnitř šroub M10 x 30 a přichyťte pravý bok rámu.



5. Nasadte na připravený bok rámu hák, přichyťte šrouby M 8x30 a M 10x35 a zajistěte matkou.



6. Přes rám přimontujte zpět plastové kryty.



7. Přiložte přední díl rámu a přichyťte šrouby M 10x30 a maticemi.



8. Z levé strany přiložte bok rámu .



9. Přišroubujte a řádně dotáhněte.



10. Nasad'te šrouby a matice do přední části rámu a všechny řádně dotáhněte klíčem.



11. Nasad'te radlici a zajistěte čepem.