


Návod pro montáž rámu / / Montage- und Bedienungsanleitung


JOHN DEER X166R

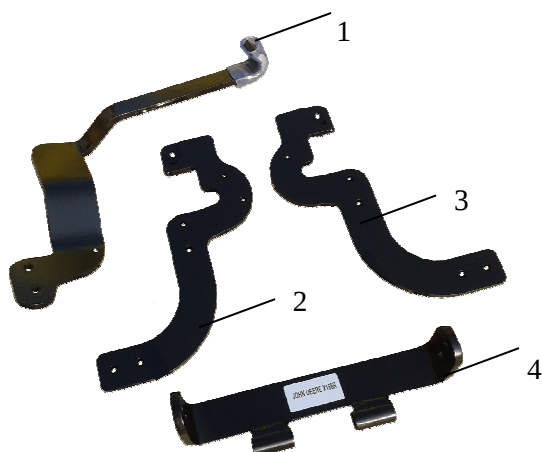


1. Sundejte nárazník traktoru.
Demontieren Sie die Stoßstange.



2. Uvolněte kabel vyjmutím příchytky z rámu.
Demontieren Sie / Entspannen Sie auch das Kabel.

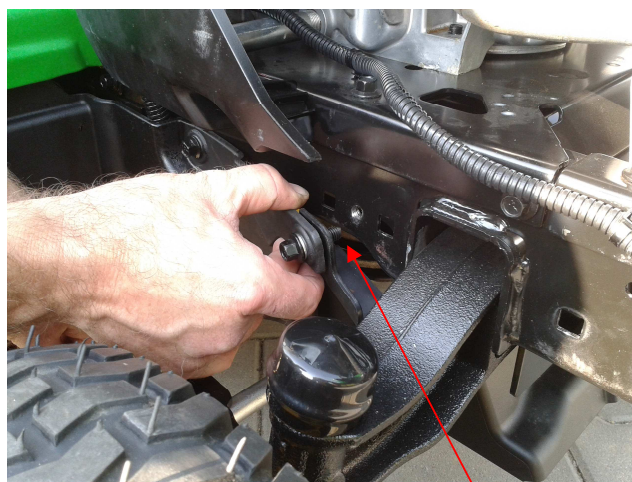

3. Po obou stranách odmontujte šroub a uvolněte plastové kryty
Entspannen Sie die Plastikdecken (beiderseits)

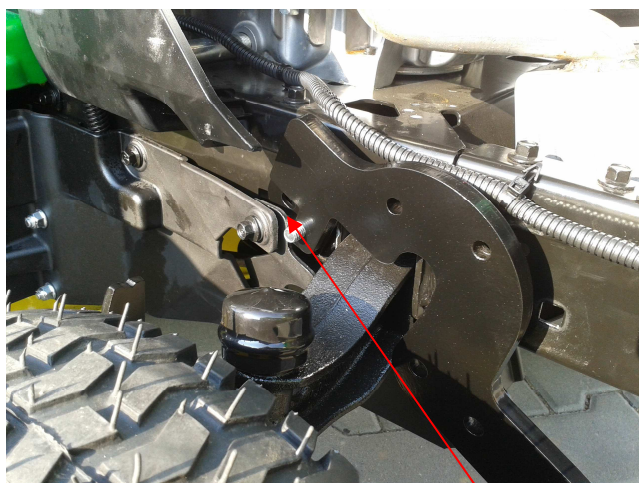

4. Do otvoru v šasi vložte zevnitř šroub M10 x 30
a přichyťte pravý bok rámu.
Stecken Sie die Schraube M10x30 von innen ein
und hängen Sie den Teil Nr. 2 ein.



5. Nasad'te na připravený bok rámu hák, přichyťte šrouby
M 8x30 a M 10x35 a zajistěte matkou.
Schrauben Sie den Teil Nr. 2 zusammen mit dem
Teil Nr. 1 mit Schrauben M8x30 und M 10x35.



6. Přes rám přimontujte zpět plastové kryty.
Montieren Sie die Plastikdecken zurück.



7. Přiložte díl č. 4 a přichyťte šrouby M 10x30 a maticemi.
Schrauben Sie den Teil Nr. 4 zusammen mit Teil Nr. 2



8. Z levé strany přiložte bok rámu .
Montieren Sie den teil Nr. 3



9. Přišroubujte a řádně dotáhněte.
Schrauben Sie den Teil und ziehen Sie fest.



10. Nasaďte šrouby a matice do přední části rámu a všechny řádně dotáhněte klíčem.
Kontrollieren Sie und ziehen Sie alle Schrauben fest.



11. Nasaďte radlici a zajistěte čepem.
Schneeschild am Rahmen einhängen und mit dem Splint Versichern. Zum Schluß das Schild auf Freigängigkeit prüfen.