

NÁVOD NA MONTÁŽ RADLICE

Mc CULLOCH M11577RB


(pro traktory s „šasím“ CASTELGARDEN HUSQVARNA LT)

výrobce :



Pražská 539, 251 64 Mnichovice
Tel : 323 640 413, 323 640 613, 323 640 607
E-mail : info@vares.cz web : www.vares.cz

1. Vyšroubujte šestihranný černý šroub na pravé straně šasí traktoru.
Závěsný rám radlice přiložte zepředu traktoru a nasuňte ho šikmo co nejvíce dozadu. Poté srovnajte do vodorovné polohy.
Šroub našroubujte zpět skrz připravený otvor v boku rámu.
Pro montáž použijte dvě ze tří čtyřhranných děr v šasí traktoru (1 nahoře, 1 v přední části boku rámu).
Nasaďte šrouby M10 x 25 a matice a pevně dotáhněte.

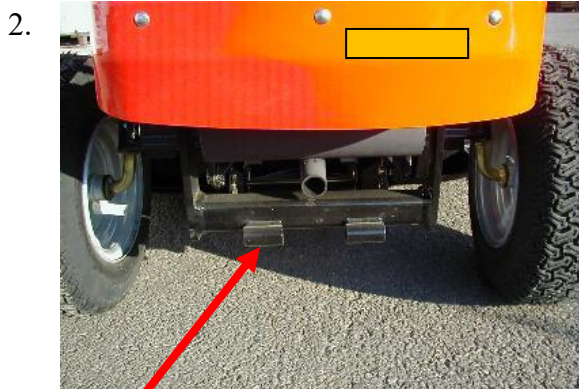

Závěsný rám je nyní připraven k nasazení radlice.



Přiložte smontovanou sněhovou radlici.



Kola vytočte do max. levého rejdu.
Radlici zajistěte čepem a závlačkou.



Zajištění radlice na rámu traktoru, nasazená zvedací a ovládací páka.