

Montageanleitung für Schneepflüge

Mc CULLOCH M11577RB

(pro traktory s „šasím“ CASTELGARDEN , HUSQVARNA LT)




Pražská 539, 251 64 Mnichovice
Tel : 323 640 413, 323 640 613, 323 640 607
E-mail : info@vares.cz web : www.vares.cz

1. Schrauben Sie die schwarze sechseckige Schraube an der rechten Seite des Traktors-Chassis weg. Setzen Sie den Anbaurahmen an. Schieben Sie den Anbaurahmen es so weit zurück, diagonal. Dann stellen Sie die horizontale Position. Schrauben Sie die Schwarze Schraube zurück durch die vorbereitete Öffnung in der Seite des Rahmens. Für die Montage verwenden Sie zwei der drei rechteckige Löcher in das Chassis des Traktors (1 oben, eine auf der Vorderseite des Rahmens). Setzen Sie die M10 x 25 Schrauben und Muttern auf und festziehen.



2.

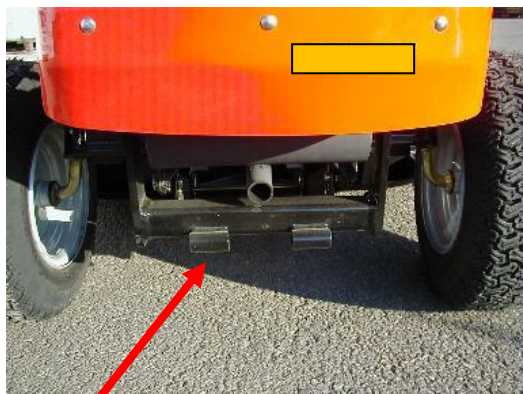

Hängen Rahmen ist nun bereit, um die Klinge zu implementieren.

3.



Legen Sie die zusammengebauten Schneepflüge.

4.



Wheels Einwahl auf der linken Seite sperren.
Die Blattverriegelungsstift und Splint.

5.



Gesicherter Schneepflüge auf dem
Fahrzeugrahmen montiert. Anheben eines Hebels.