

Návod pro montáž rámu SNAPPER ELT 1838 RDF a ER XT 2642 RDF




Pravý díl rámu s hákem + střední díl rámu + levý díl rámu



1. Vyjměte žárovky a odmontujte kapotu traktoru.



2. Na obou stranách traktoru odmontujte označené 3 šrouby, které vyměníte za nové.

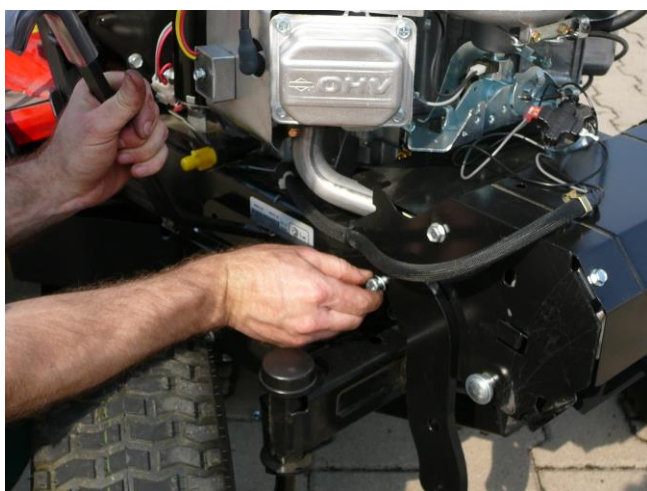

3. Přiložte díl rámu s hákem na pravou stranu traktoru .



4. Přišroubujte tyto dva šrouby W 5/16" x 1. Označené šrouby mají jiné stoupání závitu (Δ - na hlavě šroubu). **Jen lehce dotáhněte !**




5. Přišroubujte zbylé dva šrouby : **M 8 x 35** s maticí a **M 8 x 25** s maticí. **Jen lehce dotáhněte !**



6. Postup opakujte i na levé straně traktoru kromě **M 8 x 25**. Lehce dotáhněte.



7. Na přípevněné boky namontujte nosník šrouby **M 10 x 35**. Všechny šrouby řádně dotáhněte.

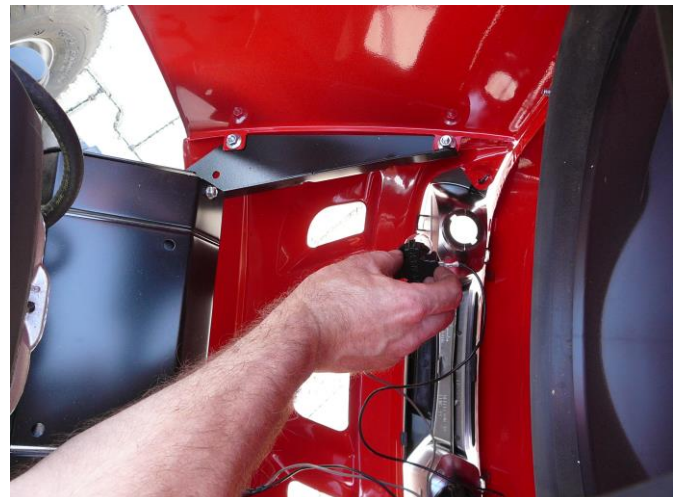

8. Nasad'te zpět kapotu a umístěte žárovky.



9. Pro připojení radlice vytočte kola do strany a radlici zajistěte čepem.



10. Zajištěná radlice na rámu traktoru, nasazená zvedací a ovládací páka.