



Návod pro montáž rámu STARJET UJ-102

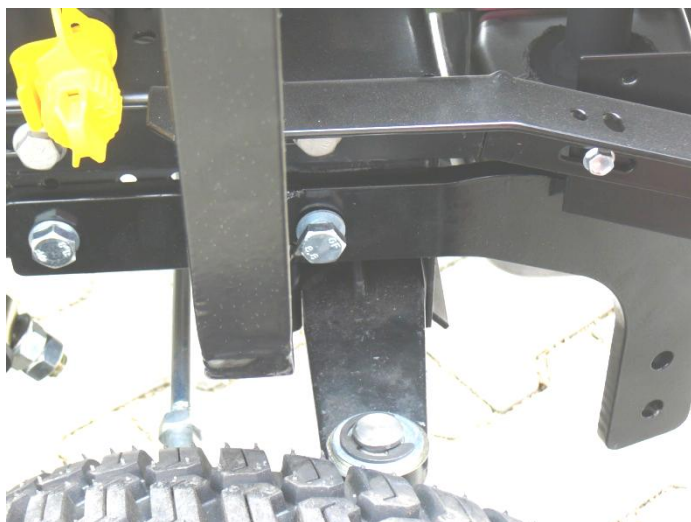

1. Přichyťte bok rámu s hákem na pravou stranu traktoru.

2. Vložte druhý šroub M10 x 25 a lehce dotáhněte.

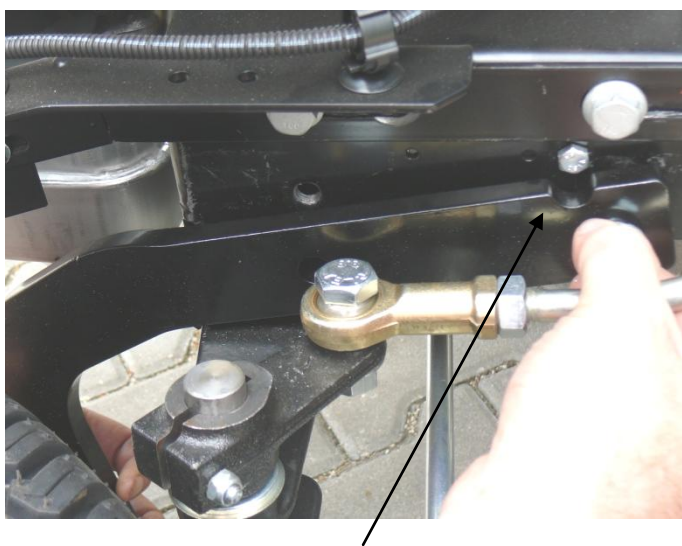

3. Přiložte druhý bok rámu výřezem ke šroubu na druhou stranu traktoru .

4. Přimontujte bok šroubem M10 x25 a imbusem.



5. Přiložte přední díl rámu a přichyťte šrouby M10 x 30.



6. Přimontujte přední díl rámu. Šrouby řádně dotáhněte.



7. Ostatní šrouby také řádně dotáhněte klíčem.



8. Po dotažení rámu nasad'te smontovanou sněhovou radlici. Zajistěte závlačkou.



9. Zajištěná radlice na rámu traktoru, nasazená zvedací a ovládací páka.

