


Návod pro montáž rámu / Montageanleitung Rahmen

STARJET UJ-102

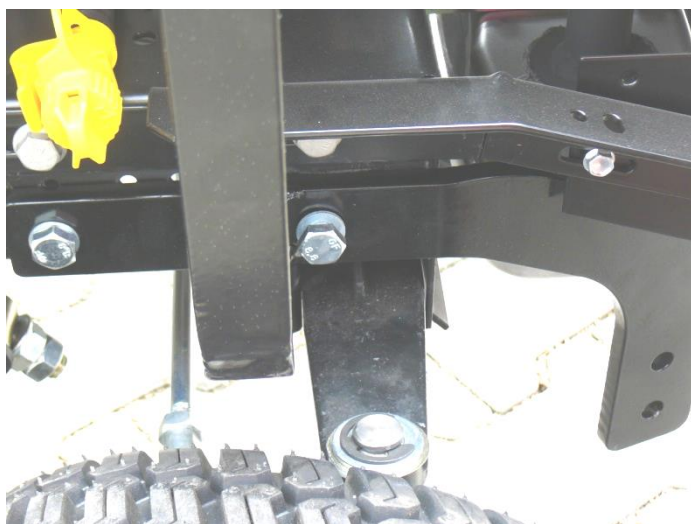

1. Přichyťte bok rámu s hákem na pravou stranu traktoru.
Den Seitenteil des Rahmens mit Haken auf der rechten Seite des Traktors befestigen.

2. Vložte druhý šroub M10 x 25 a lehce dotáhněte.
Die zweite Schraube M10 x 25 einstecken und leicht anziehen.



3. Přiložte druhý bok rámu výřezem ke šroubu na druhou stranu traktoru.
Den zweiten Seitenteil des Rahmens mit der Aussparung an die Schraube auf der anderen Seite des Traktors anlegen.

4. Přimontujte bok šroubem M10 x25 a imbusem.
Den Seitenteil mit der Schraube M10 x25 mit einem Innensechskantschlüssel montieren.



5. Přiložte přední díl rámu a přichyťte šrouby M10 x 30.
Den Vorderteil des Rahmens ansetzen und mit Schrauben M10 x 30 befestigen.



6. Přimontujte přední díl rámu. Šrouby řádně dotáhněte.
Den Vorderteil des Rahmens befestigen. Schraube richtig anziehen.



7. Ostatní šrouby také řádně dotáhněte klíčem.
Sonstige Schrauben mit einem Schlüssel richtig anziehen.



8. Po dotažení rámu nasad'te smontovanou sněhovou radlici. Zajistěte závlačkou.
Nach Anziehen des Rahmens den vormontierten Schneeschild ansetzen. Mit Splint sichern.



9. Zajištěná radlice na rámu traktoru, nasazená zvedací a ovládací páka.
Schneeschild am Rahmen des Traktors gesichert, Hebe- und Bedienungshebel angesetzt.

