


## Návod pro montáž rámu STIGA Grand Overland 4 WD + Castelgarden XHX 240 nová kapotáž

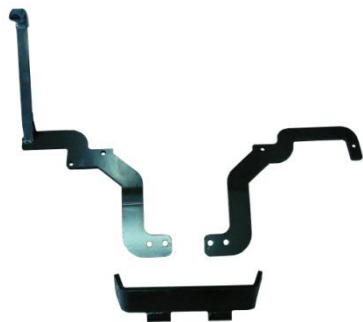

1. Přiložte bok rámu s hákem k šasi pravé strany traktoru tak ,aby lícoval vpředu nahore i dole s jeklem.



2. Označte a vyvrtejte otvor vrtákem pr. 10 mm.



3. Vložte šroub M10 x 55 do vyvrtaného otvoru a lehce dotáhněte.



4. Podložte si vytočené levé kolo. Vyrtejte druhý otvor a vložte druhý šroub. Šrouby dotáhněte.



5. Vyšroubujte matici plastového krytu na levé straně traktoru.



6. Přiložte druhý bok rámu k šasi traktoru na levé straně tak, aby lícovál vpředu nahoře i dole. Označte otvor v rámu, vyvrtejte a vložte třetí šroub.



7. Záhyb rámu na konci musí lícovat se spodkem jeklu.



8. Oddalte plastový kryt, vyvrtejte poslední otvor a vložte šroub a dotáhněte.



9. Přiložte přední díl rámu a přimontujte šrouby M10 x 35. Všechny šrouby řádně dotáhněte.



10. Přišroubujte plastový kryt zpět.



11. Přiložte smontovanou sněhovou radlici. Zasuňte čep a zajistěte závlačkou.