


Montageanleitung Rahmen STIGA Grand Overland 4 WD + Castelgarden XHX 240 neue Haube

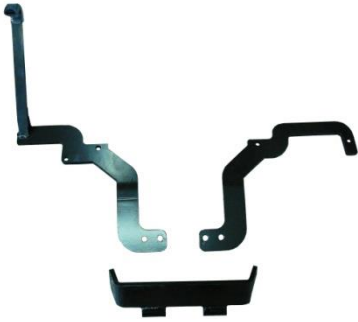

1. Den Seitenteil des Rahmens mit Haken an das Chassis auf der rechten Seite des Traktors so ansetzen, dass dieser vorne oben und unten mit dem Formrohr fluchtet.



2. Ein Loch markieren und mit einem Bohrer Durchmesser 10 mm bohren.



3. In das gebohrte Loch eine Schraube M10 x 55 einstecken und leicht anziehen.



4. Unter das ausgelenkte linke Rad eine Unterlage unterlegen. Das zweite Loch bohren und die zweite Schraube einstecken. Schrauben anziehen.



5. Die Mutter des Kunststoffdeckels auf der linken Seite des Traktors herausdrehen.



6. Den zweiten Seitenteil des Rahmens an das Chassis Traktors auf der linken Seite so ansetzen, dass dieser vorne oben und unten fluchtet. Das Loch im Rahmen markieren, bohren und die dritte Schraube einstecken.



7. Die Biegung des Rahmens muss am Ende mit dem unteren Teil des Formrohrs fluchten.



8. Die Kunststoffabdeckung entfernen, das letzte Loch bohren, Schraube einstecken und anziehen.



9. Den Vorderteil des Rahmens ansetzen und mit Schrauben M10 x 35 befestigen. Alle Schrauben richtig anziehen.



10. Die Kunststoffabdeckung wieder befestigen.



11. Den vormontierten Schneeschild ansetzen. Den Bolzen einstecken und mit Splint sichern.