


Betriebsanleitung für die Montage des Rahmen STIGA SC 9214



Der Rahmen des Schneeschildes wird mit 4 Schrauben an den Rahmen (Chassis) des Traktor angeschraubt (2x links, 2x rechts)

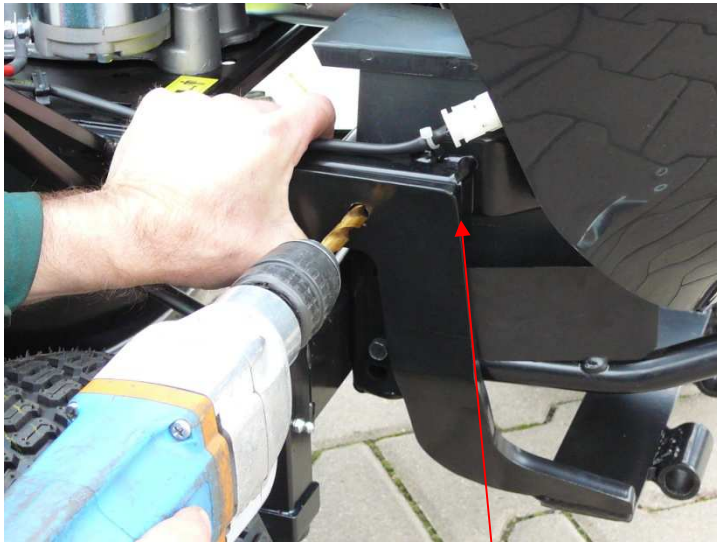

1. Rechte Seite: Setzen Sie den Rahmen an. Der Rahmen muss vorne passen. Zeichnen Sie und bohren Sie das Loch mit einem 10mm Bohrer.



2. Setzen Sie ein die Schraube.
Ziehen Sie die Schraube leicht an.



3. Linke Seite: Der Rahmen muss vorne passen. Zeichnen sie und bohren Sie das Loch mit einem 10mm Bohrer. Ziehen Sie die Schraube leicht an.



4. Setzen Sie ein die Schraube. Zeichnen sie und bohren Sie Loch mit einem 10mm Bohrer. Ziehen Sie die Schraube leicht an.



5. Zeichnen Sie und bohren Sie das Loch mit einem 10mm Bohrer. Setzen Sie ein die Schraube.



6. Ziehen Sie alle 4 Schraube fest an.



7. Verbinden Sie den Rahmen mit dem Schneeschild mit Hilfe der Stifte und Splinte auf beiden Seiten.



8. Komplett-Schneeschild



9. Position bei Fahrt.



10. Arbeitsposition