

Návod pro montáž rámu WOLF Garten 92.160H- HYDROSTATIC



1. Vytáhněte čepy nárazníku.

2. Vyšroubujte šrouby nárazníku.




3. Sundejte nárazník.



4. Vyšroubujte samořezný šroub po obou str. traktoru.
Podvlékněte rám pod elektrickým vedením .



5. Vložte šestihranný šroub a matku a rukou dotáhněte.
Opakujte na druhé straně.

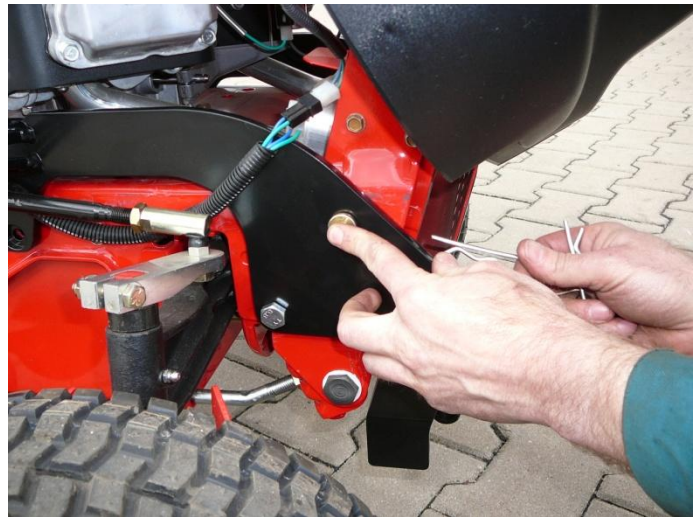

6. Zasuňte zpět čep a zajistěte závlačkou.
Opakujte na druhé straně.



5. Do třetího otvoru našroubujte samořezný šroub.
Opakujte na druhé straně.



6. Všechny šrouby řádně dotáhněte pomocí klíče a ráčny.



7. Po dotažení rámu nasadíte smontovanou sněhovou radlici.
Zajistěte závlačkou.



8. Zajištěná radlice na rámu traktoru, nasazená
zvedací a ovládací páka.