

Návod pro montáž rámu/ Montageanleitung Rahmen WOLF Garten 92.160H- HYDROSTATIC



1. Vytáhněte čepy nárazníku.
Die Bolzen der Stoßstange herausziehen.



2. Vyšroubujte šrouby nárazníku.
Die Schrauben der Stoßstange herausdrehen.




3. Sundejte nárazník.
Stoßstange entfernen.



4. Vyšroubujte samořezný šroub po obou str. traktoru.
Podvlékněte rám pod elektrickým vedením.
Die selbstschneidende Schraube auf beiden Seiten des Traktors herausdrehen. Den Rahmen unter der elektrischen Leitung hindurchziehen.



5. Vložte šestihranný šroub a matku a rukou dotáhněte. Opakujte na druhé straně.
Die Sechskantschraube und die Mutter einstecken und mit der Hand anziehen. Auf der gegenüberliegenden Seite den Vorgang wiederholen.

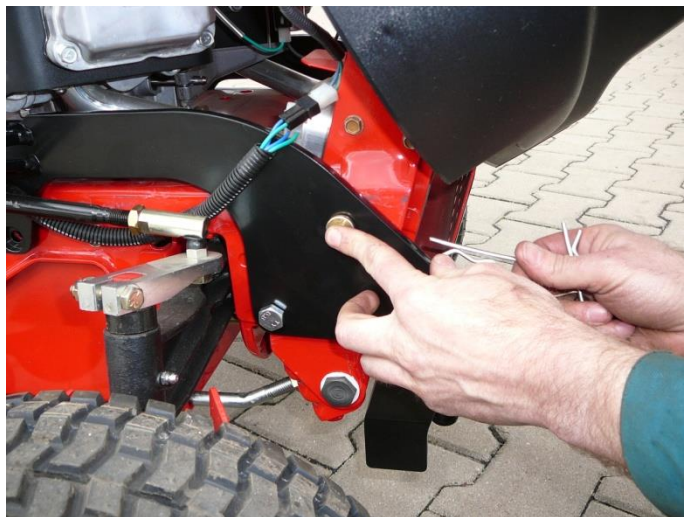

6. Zasuňte zpět čep a zajistěte závlačkou. Opakujte na druhé straně.
Bolzen wieder einschieben und mit Splint sichern. Auf der gegenüberliegenden Seite den Vorgang wiederholen.



7. Do třetího otvoru našroubujte samořezný šroub. Opakujte na druhé straně.
In das dritte Loch die selbstschneidende Schraube eindrehen. Auf der gegenüberliegenden Seite den Vorgang wiederholen.



8. Všechny šrouby řádně dotáhněte pomocí klíče a ráčny. Alle Schrauben mit einem Schlüssel und einem Steckschlüssel richtig anziehen.



9. Po dotažení rámu nasad'te smontovanou sněhovou radlici. Zajistěte závlačkou.
Nach Anziehen des Rahmens den vormontierten Schneeschild ansetzen. Mit Splint sichern.



10. Zajištěná radlice na rámu traktoru, nasazená zvedací a ovládací páka.
Schneeschild am Rahmen des Traktors gesichert, Hebe- und Bedienungshebel angesetzt.