


Návod pro montáž rámu WISCONSIN RIVIERA 2939



Pravý díl rámu s hákem + střední díl rámu + levý díl rámu

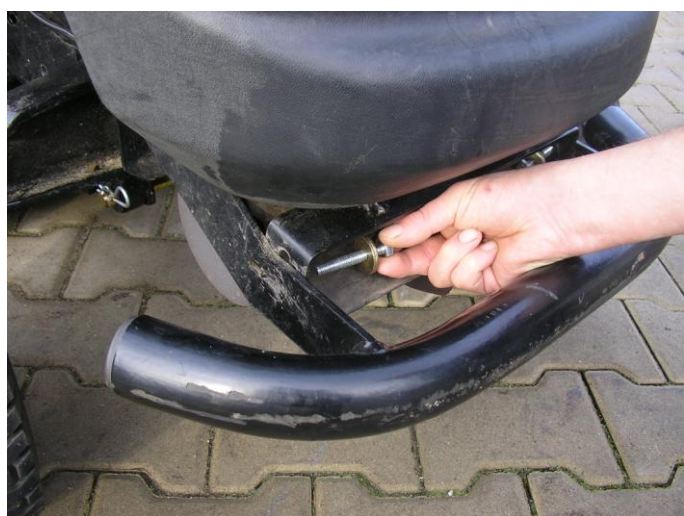

1. Nahrďte originální šrouby nárazníku za delší.




2. Nasadíte přední rám pod nárazník.



3. Přichytíte šrouby bez matek.



4. Z levé strany traktoru nasadíte na tyto 3 připravené otvory levý díl rámu bez háku.

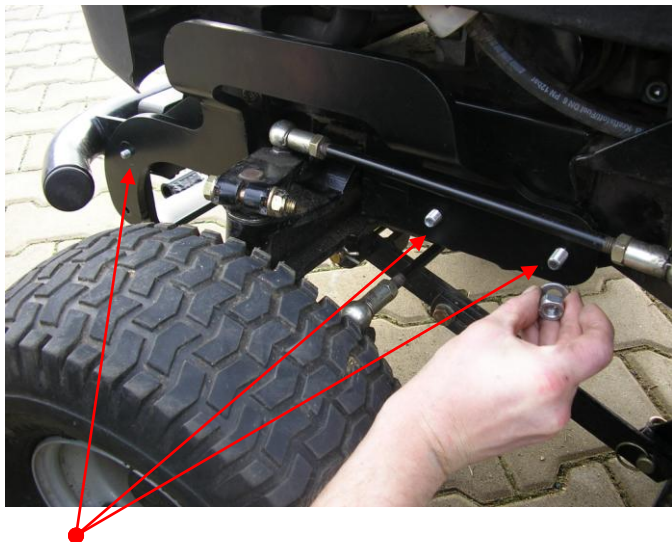

5. Zde nasad'te 3 matice. Lehce dotáhněte.



6. Z pravé strany traktoru přichy'te pravý díl rámu s hákem. Nasad'te matky a lehce dotáhněte.



7. Přimontujte přední díl rámu do zbylých děr bočních dílů rámu.



8. Všechny šrouby řádně dotáhněte.



9. Po dotažení rámu přiložte smontovanou sněhovou radlici. **Kola vytočte do max. pravého rejdu.** Radlici zajistěte čepem a závlačkou.



10. Zajištěná radlice na rámu traktoru s nasazenou ovládací pákou.