

Montageanleitung Rahmen WISCONSIN RIVIERA 2939



Rechtes Rahmenteil mit Haken + mittleres Rahmenteil + linkes Rahmenteil




1. Ersetzen Sie die originalen Stoßstangenschrauben durch längere Schrauben.



2. Montieren Sie den vorderen Rahmen unter die Stoßstange



3. Befestigen Sie die Schrauben ohne Muttern.

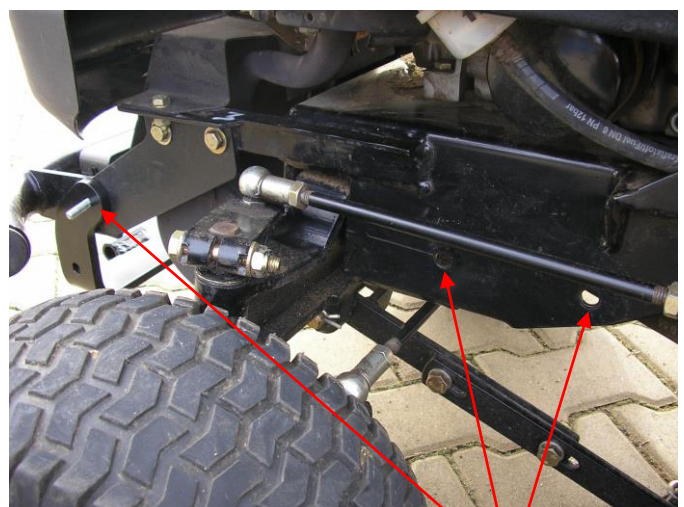

4. Setzen Sie auf der linken Seite des Traktors den linken Teil des Rahmens ohne Haken in die drei vorbereiteten Öffnungen ein.



5. Setzen Sie hier drei Muttern auf. Ziehen Sie sie leicht an



6. Befestigen Sie das rechte Teil des Rahmens mit dem Haken an der rechten Seite des Traktors. Setzen Sie die Muttern auf und ziehen Sie sie leicht an.



7. Befestigen Sie den vorderen Rahmenteil in den verbleibenden Öffnungen der Seitenrahmenteile.



8. Alle Schrauben fest anziehen.



9. Ziehen Sie den Rahmen fest. Montieren Sie anschließend den Schneeräumschild. Drehen Sie die Räder ganz nach rechts. Befestigen Sie den Schneeräumschild mit einer Schraube und einem Splint.



10. Gesicherter Schneeräumschild am Traktorrahmen mit montiertem Steuerhebel.